# Wandschleifer STORCH Spider XS

D

STORCH®

**Vielen Dank**
für Ihr Vertrauen zu STORCH. Mit dem Kauf haben Sie sich für ein Qualitäts-Produkt entschieden.
Haben Sie trotzdem Anregungen zur Verbesserung oder aber vielleicht einmal ein Problem, so freuen wir uns sehr, von Ihnen zu hören. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Außendienst-Mitarbeiter oder in dringenden Fällen auch mit uns direkt.

***Mit freundlichen Grüßen***
**STORCH Service Abteilung**

Tel. +49 (0)2 02 . 49 20 - 112
Fax +49 (0)2 02 . 49 20 - 244

| | |
|---|---|
| kostenlose Service-Hotline: | 08 00. 7 86 72 47 |
| kostenlose Bestell-Hotline: | 08 00. 7 86 72 44 |
| kostenloses Bestell-Fax: | 08 00. 7 86 72 43 |
| | (nur innerhalb Deutschlands) |

**Inhaltsverzeichnis:** **Seite:**

| | |
|---|---|
| Lieferumfang | 2 |
| Technische Daten | 2 |
| Gerätezeichnung | 3 |
| Sicherheitshinweise | 4-6 |
| Gerätebeschreibung | 6-10 |
| Schaltplan | 11 |
| Explosionszeichnung | 12 |
| Stückliste | 13 |
| Konformitätserklärung | 14 |

**Lieferumfang:**

- Wandschleifer
- Saugschlauch
- Bedienungsanleitung
- Sprengringzange

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Modell: | Spider XS |
| Spannung: | 230 V / 50 Hz |
| Leerlaufdrehzahl: | 650 ~ 1300/min |
| Eingangsleistung: | 1200 W |
| Schleifscheibendurchmesser: | 225 mm |
| Gewicht: | 3,16 kg |

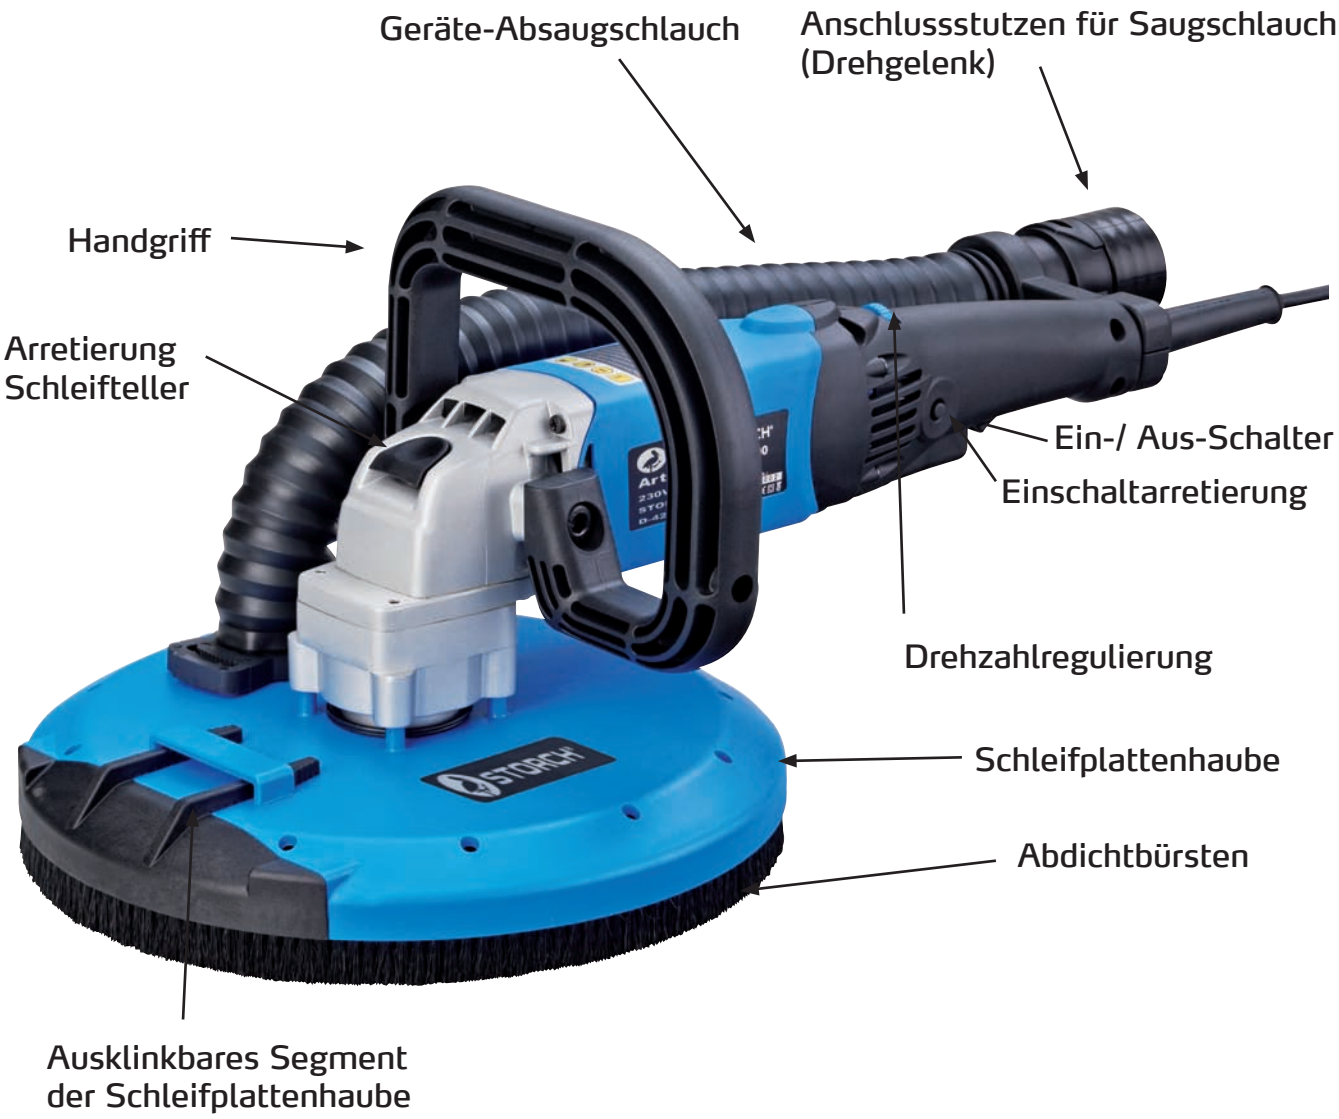
Geräte-Absaugschlauch
Anschlussstutzen für Saugschlauch (Drehgelenk)
Handgriff
Arretierung Schleifteller
Ein-/ Aus-Schalter
Einschaltarretierung
Drehzahlregulierung
Schleifplattenhaube
Abdichtbürsten
Ausklinkbares Segment der Schleifplattenhaube

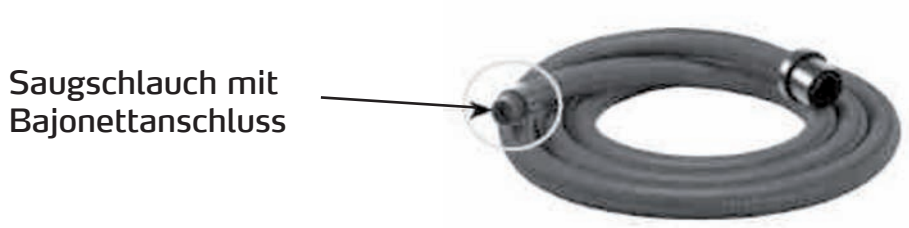
Saugschlauch mit Bajonettanschluss

## Allgemeine Sicherheitshinweise

**ACHTUNG!**
**Alle Sicherheitshinweise lesen und beachten.**

Das Gerät besitzt einen Spannungsbereich, von dem eine elektrische Gefahr für Mensch und Tier ausgehen kann.
Dieser darf nur von autorisierten Personen aufgeschraubt und / oder demontiert werden.
Ebenso dürfen Instandhaltung und Reparaturen nur von Elektrofachkräften und autorisierten Fachwerkstätten ausgeführt werden.
Der Betrieb des Gerätes geschieht auf eigene Verantwortung und Gefahr des Käufers / Nutzers.

Die Nichtbefolgung aller nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Körperverletzungen führen.
Der in allen nachstehenden Hinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug" bezieht sich auf das netzbetriebene Gerät „Wandschleifer Spider XS" (mit Kabel).

**Diese Sicherheitshinweise aufbewahren.**

**<u>Sicherheit am Arbeitsplatz:</u>**

**Den Arbeitsplatz sauber und gut belüftet halten.**
Unaufgeräumte und dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

**Elektrowerkzeuge nicht in Bereichen mit Explosionsgefahr verwenden, z. B. in der Nähe von entzündbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.**

Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, welche Staub oder Dämpfe entzünden können.

**Unbefugte Personen, Kinder und Besucher während der Arbeit mit dem Elektrowerkzeug fernhalten.**

**<u>Elektrische Sicherheit</u>**

**Geerdete Werkzeuge müssen an eine entsprechend den Gesetzen und Bestimmungen ordnungsgemäß montierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden. Niemals die Schutzkontakte entfernen oder Änderungen am Stecker vornehmen. Keine Adapterstecker verwenden. Falls Zweifel darüber bestehen, ob die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist, muss dies von einer qualifizierten Elektrofachkraft geprüft werden.**

**Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie z. B. Rohren, Heizkörpern meiden.** Bei Körperkontakt zu geerdeten Oberflächen besteht erhöhte Stromschlaggefahr.

**Elektrowerkzeuge nicht dem Regen oder der Feuchtigkeit aussetzen.**
In das Elektrowerkzeug gelangendes Wasser erhöht die Stromschlaggefahr.

**Das Anschlusskabel nicht zweckentfremden. Das Kabel niemals zum Tragen der Werkzeuge verwenden oder zum Herausziehen des Steckers daran ziehen. Das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fernhalten. Beschädigte Kabel unverzüglich durch eine qualifizierte Elektrofachkraft ersetzen lassen.**
Beschädigte Kabel erhöhen die Stromschlaggefahr.

**Beim Einsatz eines Elektrowerkzeugs im Freien ist ein Verlängerungskabel für den Außenbereich zu verwenden.**
Diese Kabel sind für die Verwendung im Freien geeignet und reduzieren die Stromschlaggefahr.

**<u>Persönliche Sicherheit</u>**

**Bei Verwendung von Elektrowerkzeugen aufmerksam und konzentriert arbeiten und Vernunft walten lassen. Das Werkzeug nicht bei Müdigkeit oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten verwenden.**
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen kann zu schweren Körperverletzungen führen.

**Schutzausrüstung verwenden.**
**Stets Augenschutz tragen.**
Durch eine den Bedingungen entsprechende Schutzausrüstung wie beispielsweise Staubmasken, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz wird das Verletzungsrisiko minimiert.

**Eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme vermeiden. Vor dem Anschließen sicherstellen, dass der Ein/Aus-Schalter in der Position AUS geschaltet ist.**
Das Anschließen von Werkzeugen, deren Schalter sich in der EIN-Position befindet, kann zu Unfällen führen.

**Vor dem Einschalten des Werkzeugs Einstellwerkzeuge oder -Schlüssel entfernen.**
Ein an einem drehenden Bauteil belassenes Werk-

zeug oder Schlüssel kann zu Körperverletzungen führen.

**Keine Selbstüberschätzung. Jederzeit auf einen sicheren Stand achten und das Gleichgewicht halten.**
Ein sicherer Stand und Gleichgewicht ermöglichen die bessere Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

**Geeignete Kleidung tragen. Keine weite Kleidung oder Schmuck tragen. Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fernhalten.**
Weite Kleidung, Schmuck oder langes Haar können von beweglichen Teilen erfasst werden.

**Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Elektrowerkzeugen**

**Das Gerät und Zubehör nicht überlasten und nur für das Gerät vorgesehene Einsatzgebiet verwenden.**

**Kein Elektrowerkzeug verwenden, dessen Schalter defekt ist.**
Ein Elektrowerkzeug, welches sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

**Den Netzstecker ziehen, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder das Elektrowerkzeug einlagern.**
Durch diese Vorsichtsmaßnahme wird ein unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs verhindert.

**Unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht zulassen, dass Personen das Elektrowerkzeug benutzen, welche mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben**.
Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

**Das Werkzeug mit Sorgfalt fachgerecht pflegen und warten.**

**Kontrollieren, ob bewegliche Teile korrekt justiert sind, ob Beschädigungen oder Bedingungen vorliegen, welche die Funktion des Werkzeuges beeinträchtigen. Beschädigte Teile vor Verwendung des Werkzeugs reparieren lassen.** Viele Unfälle sind die Folge von schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

**Service**

**Das Werkzeug ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal von STORCH oder einem STORCH Service-Partner (kostenlose Technik Hotline 0800 – 78 67 247) und nur unter Verwendung von Original-Ersatzteilen reparieren lassen.**
Dadurch wird die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewährleistet.

## Spezielle Sicherheitsregeln

1. **Hände vom Bereich des drehenden Schleifkopfes jederzeit fernhalten!**
2. **Anhaltendes Einatmen von Schleifstaub beeinträchtigt die Atemfunktion:**
   Immer einen Staubsauger mit einem dem Ein satz entsprechenden und zugelassenen Staubauffangbeutel und Luftfiltern verwenden.
   Immer eine für den Einsatz entsprechende Atemschutzmaske tragen.
3. **Das Schleifen von BLEIHALTIGEN Anstrichen ist hochtoxisch und ist zu unterlassen.**
   Ausschließlich Fachleuten mit spezieller Ausbildung die Ausführung solcher Arbeiten überlassen.
4. **Jederzeit auf sicheren Stand achten und das Gleichgewicht halten.**
   Keine Selbstüberschätzung. Ordnungsgemäße Gerüste verwenden.
5. **Während der Arbeit immer angemessene Schutzausrüstung tragen.**
6. **Wichtig: Nach Beendigung der Schleifarbeiten** das Werkzeug am Schalter ausschalten und vor dem Absetzen des Werkzeugs warten, bis der nachlaufende Schleifkopf zum Stillstand gekommen ist.
7. **Das Werkzeug niemals** in der Nähe von entzündbaren Feststoffen, Flüssigkeiten oder Gasen betreiben. Funken von den Kohlebürsten können Feuer oder Explosionen auslösen.
8. **Dieses Werkzeug ist für bestimmte Verwendungszwecke ausgelegt**.
   Veränderungen an dem Gerät sind ausdrücklich untersagt.
9. **Das Werkzeug immer mit beiden Händen halten.**
   Kontrollverlust kann zu Körperverletzungen führen.
10. **Das Netzkabel vom Arbeitsbereich des Werkzeugs fernhalten.**
    Das Kabel immer hinter Ihrem Körper weg führen.

11. **Das Gerät unverzüglich ausschalten, falls ungewöhnliche Vibrationen oder Funktionsstörungen auftreten.**
    Das Gerät übeprüfen.
12. **Der während der Arbeit mit diesem Werkzeug auftretende Staub kann gesundheitsschädlich sein.**
    Das Gerät immer an einen geeigneten Staubsauger anschließen und eine Atemschutzmaske tragen.

## Funktionsbeschreibung

Dieser Wandschleifer ist speziell für rationelles und effizientes Schleifen von Wänden (z. B. Trockenbaubereich) sowohl im Neubau- als auch für Renovierungsbereich bestimmt.

Er ist für einen Einsatz in Verbindung mit einem Staubsauger für minimale Staubentwicklung und beste Schleifergebnisse konstruiert.

## Elektrischer Anschluss

Die Netzspannung muss der 230 V / 50 Hz entsprechen. Das Werkzeug darf unter keinen Umständen verwendet werden, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Ein beschädigtes Netzkabel muss umgehend ersetzt werden. Auf keinen Fall versuchen, das beschädigte Kabel selbst zu reparieren. Die Verwendung von beschädigten Netzkabeln kann zu Stromschlägen führen.

## Verlängerungskabel

Falls ein Verlängerungskabel erforderlich ist, muss dieses einen ausreichenden Querschnitt aufweisen (2,5mm²), um einen übermäßigen Spannungsabfall oder Überhitzung des Gerätes zu vermeiden. Ein übermäßiger Spannungsabfall reduziert die Ausgangsspannung und kann zu Betriebsstörungen des Motors führen.

## Auspacken

Das Werkzeug und alle losen Teile vorsichtig aus dem Versandkarton nehmen.
Das gesamte Verpackungsmaterial aufbewahren, nachdem Sie das Werkzeug kontrolliert und es erfolgreich bedient haben.

**DIESES WERKZEUG NICHT VERWENDEN, BEVOR SIE DIE GESAMTE BEDIENUNGSANLEITUNG GELESEN HABEN.**

**Montage Schleifpapier:**

Den Netzstecker des Gerätes ziehen.

Das abgenutzte Schleifpapier abziehen, wobei der Klettschleifteller (Schaumstoffteller) an seinem Platz verbleibt.

Das neue Blatt Schleifpapier sorgfältig zentrieren und aufdrücken. Es wird durch den Klettbelag sicher gehalten.

Verwenden Sie gelochtes Schleifpapier. Dadurch wird die Absaugleistung erhöht und die Staubbelastung verringert.

**Ersetzen des Klettschleiftellers (Schaumstoffteller):**

Der Klettschleifteller muss absolut eben sein um gute Schleifergebnisse zu erzielen. Ein verformter oder beschädigter Teller führt zu ungleichmäßigem Schleifen. Beschädigte Teller grundsätzlich ersetzen.

Der Klettschleifteller ist auf beiden Seiten mit einem Klettbelag versehen; zum Ersetzen den Klettschleifteller von Auflagescheibe abziehen und einen neuen Klettschleifteller anbringen, wobei besonders auf exakte Zentrierung und Übereinstimmung der Absaugöffnungen zu achten ist.

**Der Bürstenkranz am Rand der Schutzhaube:**

Der Bürstenkranz am Rand der Schutzhaube unterstützt die Staubabsaugung durch den Staubsauger. Bei dem Bürstenkranz handelt es sich um ein Verschleißteil.

Die Schutzhaube der Schleifplatte muss ersetzt werden, wenn die Bürsten zu verschlissen sind, um eine wirksame Staubabsaugung und die Stabilisierung des Schleifkopfes zu gewährleisten.

**Zum Ersetzen der Haube wie folgt vorgehen:**

Sicherstellen, dass der Netzstecker gezogen ist. Klettschleifteller entfernen. Die Spindelarretierung drücken und den Klettschleifteller drehen, bis die Arretierung einrastet. Anschließend die Schleifscheibe nach links drehen, um sie zu entnehmen.

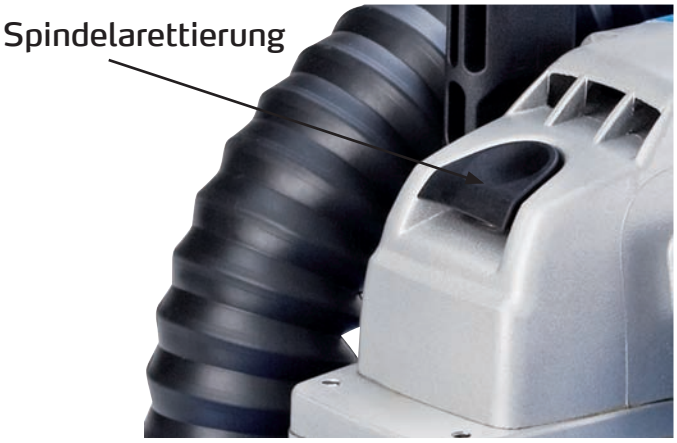


Dann die Abdeckung gegen die Feder drücken und mit Hilfe einer Sprengringzange den Sicherungsring entnehmen, welcher die Schutzhaube mit dem Getriebegehäuse verbindet.

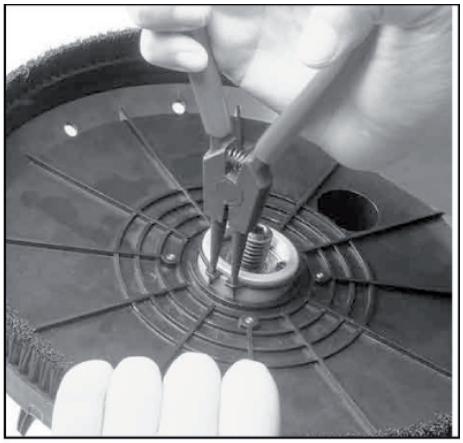

Den Saugschlauch vorsichtig lösen und die Schutzhaube abnehmen.

**Vorsicht – Andruckfeder löst sich.**

Zum Ersetzten die Demontageschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
**Die Andruckfeder nicht vergessen.**

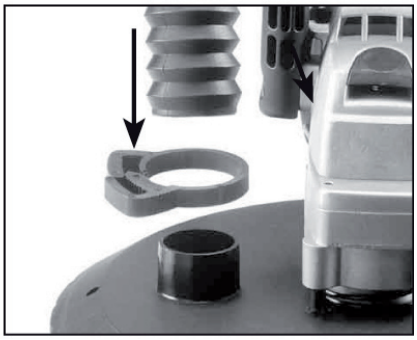

**Montage des Saugschlauches:**

1. Den Bajonettanschluss an den Gelenkstutzen an der Rückseite des Werkzeugs einstecken. Sobald die Stifte des Bajonettverschlusses die Enden der Schlitze erreicht haben, den Gelenkstutzen festhalten und den Bajonettverschluss des Schlauchs zum Arretieren nach rechts drehen.
2. Zum Lösen die Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

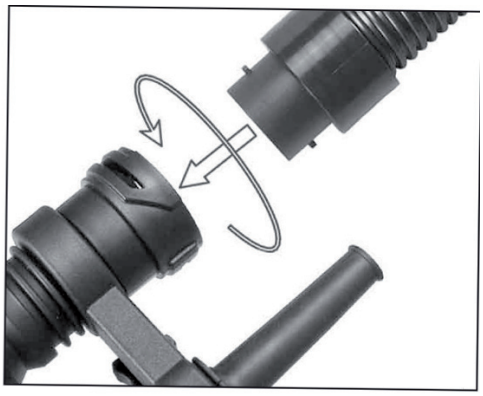

**Staubsauger:**

Darauf achten, dass für Schleifarbeiten ein geeigneter Staubsauger verwendet wird. Die Verwendung des Gerätes ohne Staubsauger erhöht die Konzentration von Staubpartikeln in der Luft am Arbeitsplatz. Über längere Zeit können hohe Staubkonzentrationen Atemwegserkrankungen verursachen. Bei Schleifarbeiten immer eine geeignete und zugelassene Staubmaske tragen.

**Inbetriebnahme / Außerbetriebnahme:**

Darauf achten, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entspricht, und dass der Schalter sich in der „OFF"-Position befindet, bevor das Gerät mit dem Netz verbunden wird.

**Ein- und Ausschalten des Gerätes**

Zum Einschalten des Gerätes den Einschalter drücken. Zum Abschalten wieder loslassen. Für den Dauerbetrieb kann der Einschalter arretiert werden. Zum Entriegeln der Arretierung den Einschalter drücken und dann loslassen. Nach dem Ausschalten des Geräts läuft die Schleifscheibe noch eine Zeit lang nach. Darauf achten, dass keine Körperteile mit der Scheibe in Berührung kommen und das Gerät nicht ablegen, so lange sich die Scheibe noch dreht! Seien Sie beim Einschalten des Werkzeugs auf das Anlaufdrehmoment gefasst.

**Drehzahlregulierung:**

Die Drehzahl des Gerätes ist je nach Anforderung regelbar. Sie kann mit Hilfe des Drehzahlreglers von 650 U/min bis zu 1300 U/min eingestellt werden. Nach rechts drehen, um die Drehzahl zu erhöhen, und nach links drehen, um die Drehzahl zu reduzieren.

Im Allgemeinen sollte für den schnellen Materialabtrag eine höhere Drehzahl und für die Feinbearbeitung eine niedrigere Drehzahl gewählt werden.

**Das Haubenausschnitt-Segment:**

Die Schleifplattenhaube ist mit einem abnehmbaren halbmondförmigen Segment ausgestattet. Dadurch wird ein Schleifen bis an die Kante oder in Ecken ermöglicht.

Da bei entnommenem Haubenausschnitt-Segment die Staubabsaugung reduziert wird, sollte das Segment nur bei Bedarf abgenommen und anschließend sofort wieder montiert werden.

Zum Abnehmen zuerst das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Danach die 2 Zungen, die das Segment halten, gerade so stark drücken, dass sich das Segment löst; anschließend das Segment entnehmen. Das Segment an einem sicheren Ort aufbewahren, wo es nicht verloren gehen oder beschädigt werden kann.

Zum Wiedereinsetzen die Zentrierstifte in der Schutzhaube ausrichten und die Zungen einrasten lassen

**Arbeiten mit dem Gerät:**

Zur effizienten Nutzung dieses leistungsstarken Werkzeugs ist eine **zweihändige** Bedienung für maximale Sicherheit und Kontrolle erforderlich.

Es ist äußerst wichtig, jederzeit einen sicheren Stand zu bewahren, besonders beim Arbeiten auf Baugerüsten oder Leitern.

**Schleifarbeiten:**

1. Sobald das Gerät und der Staubsauger sowie alle Sicherheitsvorkehrungen eingerichtet sind, zuerst den Staubsauger, dann das Gerät einschalten. Falls ein Staubsauger mit integrierter automatischer Ein/Aus-Schaltung verwendet wird, nur das Gerät einschalten.
2. Zum Schleifen den Schleifkopf so leicht wie möglich gegen die Arbeitsfläche drücken, gerade ausreichend, um den Schleifkopf bündig zur Arbeitsfläche zu halten.
3. Die beste Arbeitstechnik besteht aus überlappenden Schleifbewegungen, wobei der Schleifkopf ständig bewegt werden muss. Niemals zu lange an einer Stelle verweilen oder starken Druck ausüben um spiralförmige Kratzmuster zu vermeiden. Mit der entsprechenden Praxis werden dann mit Leichtigkeit ausgezeichnete Ergebnisse erzielt.

**HINWEIS: Darauf achten, dass das eingesetzte Schleifmittel für die jeweilige Anwendung geeignet ist. Bei übermäßiger Grobkörnigkeit ist der Materialabtrag eventuell nicht mehr kontrollierbar. Ein zu feinkörniges Schleifmittel dagegen verstopft zu oft und leistet keinen ausreichenden Materialabtrag sowie Arbeitsfortschritt.**

**ACHTUNG: Vorsicht bei spitzen Erhebungen, Nägeln, usw. Dadurch wird das Schleifmittel zerstört und der Klettschleifteller beschädigt.**

## WARTUNG

**Pflege des Gerätes:**

Regelmäßig alle Lüftungsschlitze mit trockener Druckluft ausblasen. Alle Kunststoffteile sind mit einem weichen, feuchten Tuch zu reinigen. Kunststoffteile NIEMALS mit Lösungsmitteln reinigen. Dadurch kann das Material aufgelöst oder beschädigt werden.

Beim Arbeiten mit Druckluft eine Schutzbrille tragen.

Den Gelenkstutzen des Staubsaugers reinigen, da durch zuviel Staub dessen Beweglichkeit eingeschränkt wird.

**Kohlebürsten:**

Kohlebürsten sind Verschleißteile und müssen bei Erreichen ihrer Verschleißgrenze ersetzt werden.

**Mit der Kontrolle und dem Austausch der Kohlebürsten beauftragen Sie bitte eine qualifizierte STORCH Service-Station (Tel.: 0800/7867247).**

Beide Kohlebürsten bei Abnutzung auf 7 mm Länge ersetzen. Um die Kohlebürsten zu prüfen oder zu ersetzen, zunächst den Netzstecker des Werkzeugs ziehen.

Erst die Schlauchschelle, anschließend die rechte und linke Haltebügelhälfte abmontieren. Die 2 Schrauben lösen, um die Elektronik abzubauen, und diese vorsichtig zur Seite legen. Verhindern, dass die Kabel gedehnt werden. Alle Kohlebürstenhalterschrauben und Kohlebürstenhalter entnehmen. (s. Bilder)

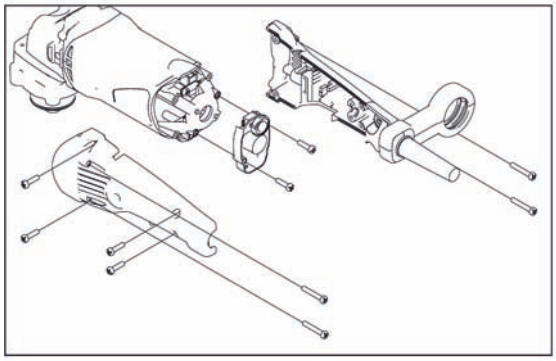

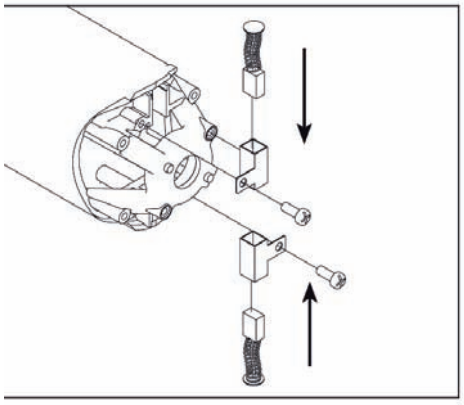

**Beim Einsetzen der Kohlebürsten in die Kohlebürstenhalter ist es sehr wichtig, dass beide Flansche in den Halter zurückreichen.**

**Zum Einsetzen derselben Bürsten zunächst sicherstellen, dass die Bürsten genauso eingesetzt werden, wie sie entnommen wurden. Andernfalls kann in Folge einer Einlaufperiode die Motorleistung reduziert und der Bürstenverschleiß erhöht werden.**

Das Ersetzen ist in umgekehrter Reihenfolge der Demontage vorzunehmen. Die Kohlebürsten in die Halter einsetzen, die Halter im Gehäuse montieren und die Schrauben anziehen. Bei der Montage der Handgriffabdeckungshälften unbedingt darauf achten, dass alle Kabel an ihrem Platz sind und diese bei der Montage nicht gequetscht werden. Es wird empfohlen, mindestens einmal im Jahr eine vollständige Reinigung und Abschmierung des Werkzeugs in einer autorisierten STORCH Service-Station zu veranlassen (Tele.: 0800/7867247)

**Netzkabel:**

Überpüfen Sie regelmäßig das Netzkabel auf Beschädigungen. Ist das Kabel beschädigt, lassen Sie es unbedingt von einer STORCH Service-Station austauschen.

## Schaltplan

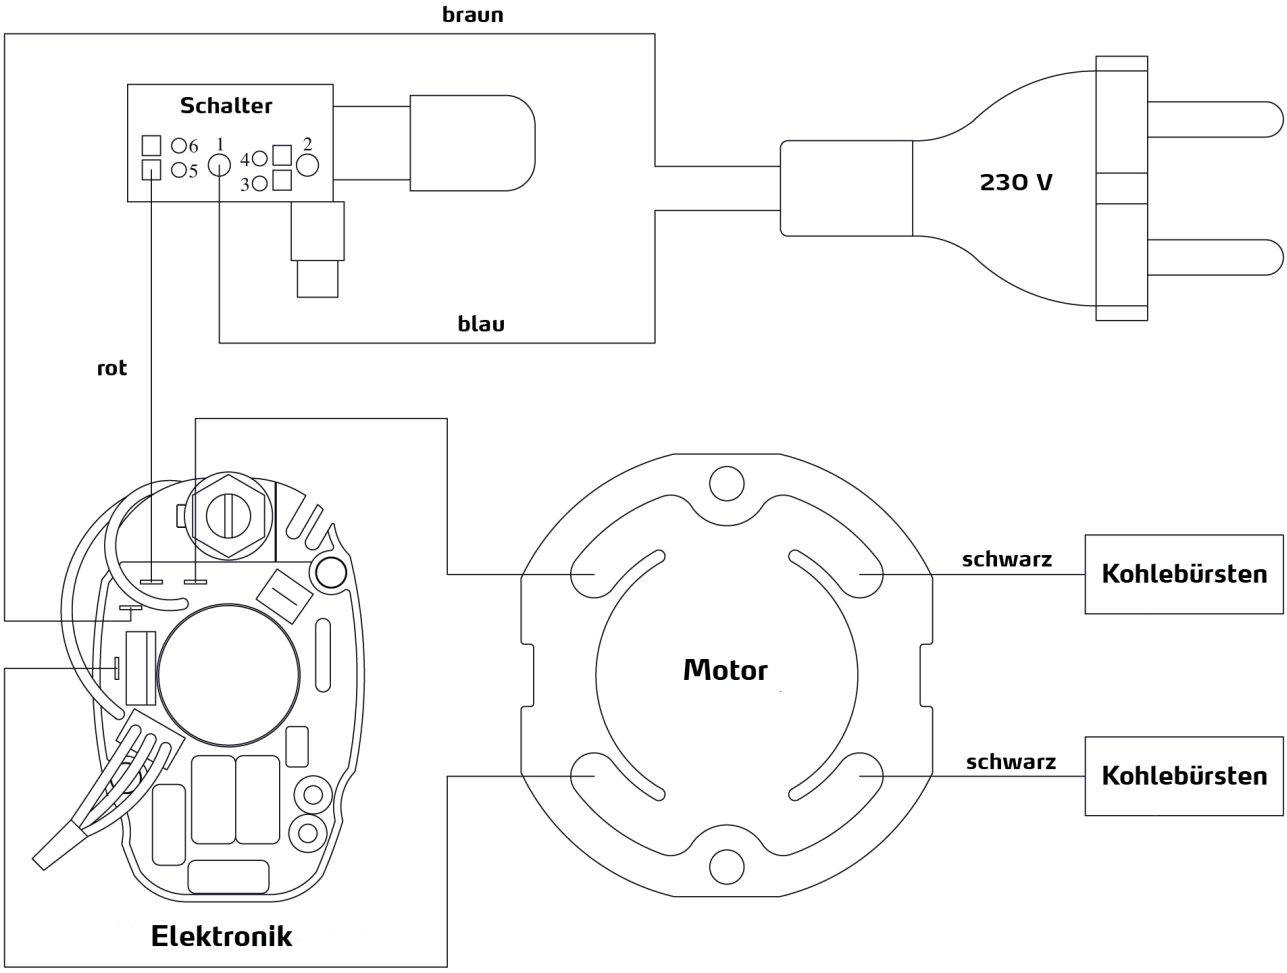
braun
Schalter
6
1
2
5
4
3
230 V
blau
rot
schwarz
Kohlebürsten
Motor
schwarz
Kohlebürsten
Elektronik

## Explosionszeichnung

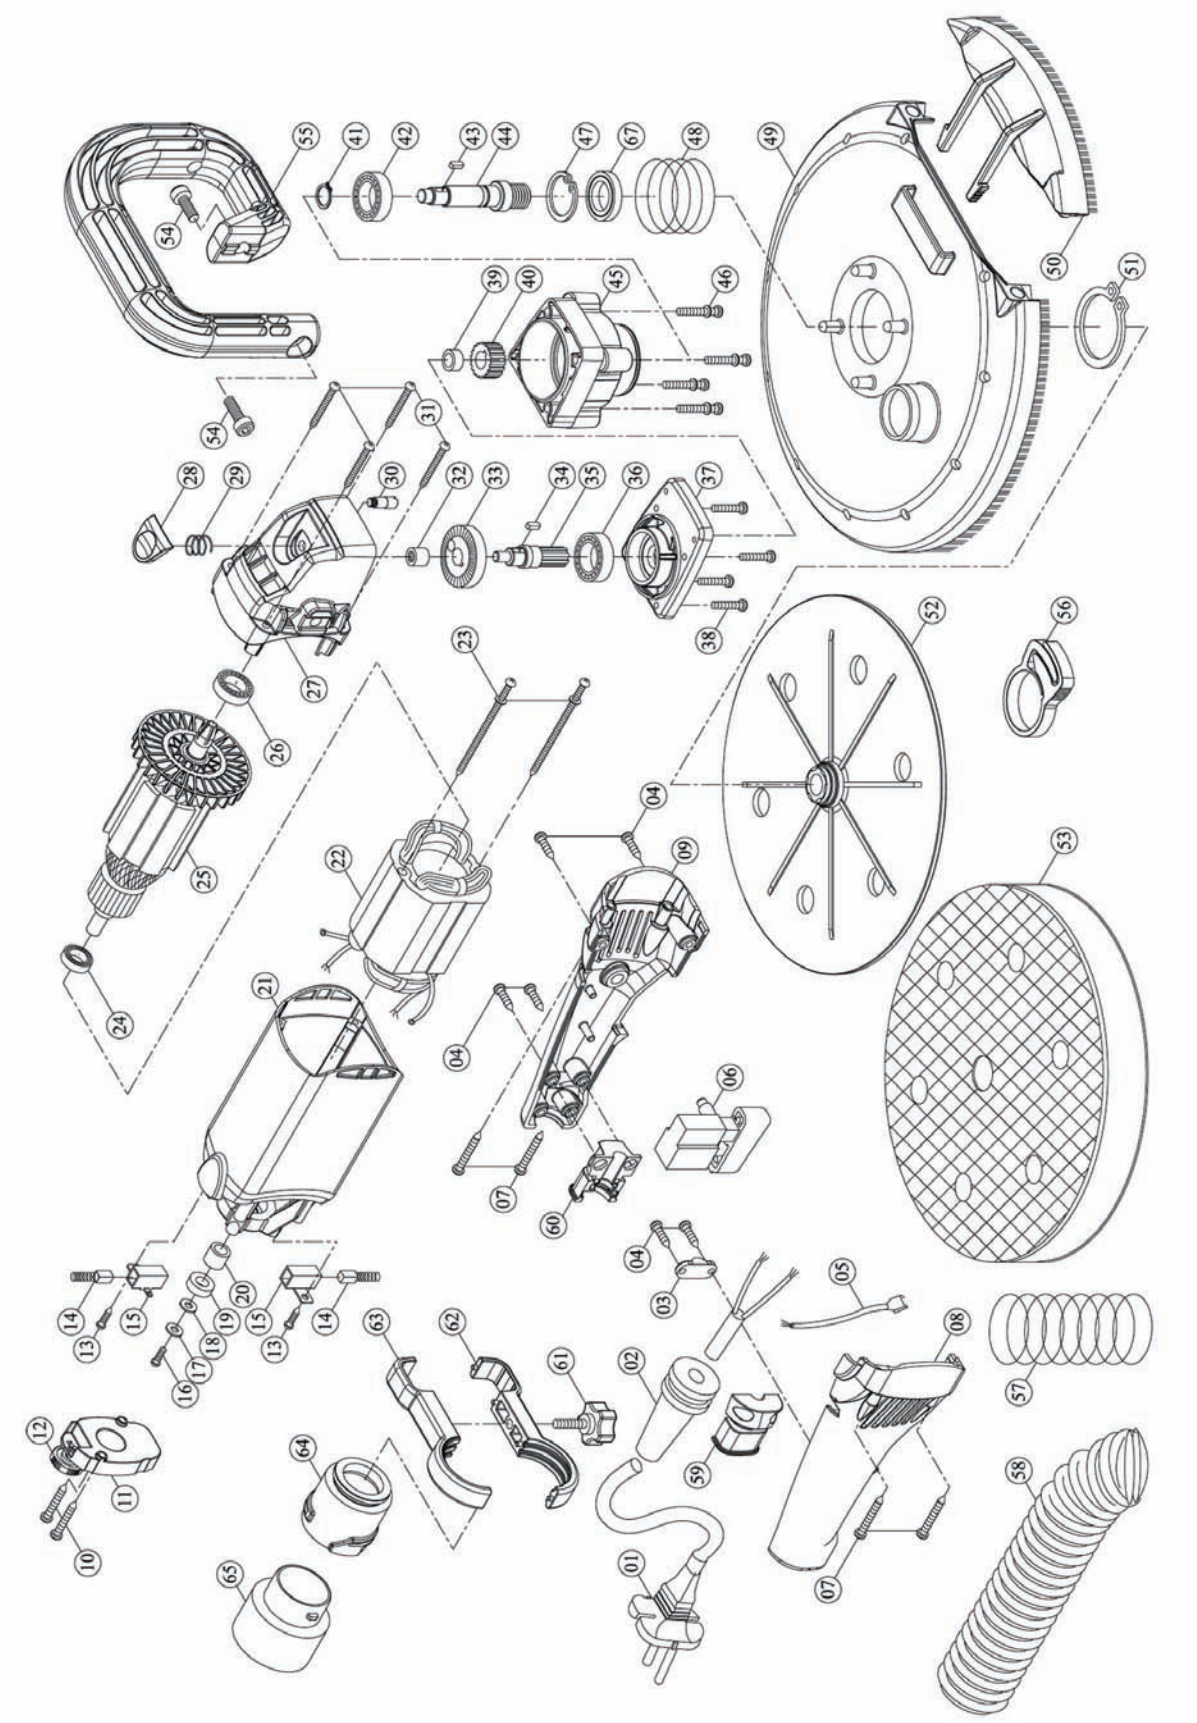

## Stückliste

| Position: | Artikelbezeichnung STORCH: | Artikel-Nummer: |
|---|---|---|
| 1 | Anschlußkabel | 621501 |
| 2 | Knickschutztülle | 621502 |
| 3 | Kabelschelle | 621503 |
| 4 | Schraube Kabelschelle / Griffabdeckung M4x14 | 621504 |
| 5 | Drahtleiter | 621505 |
| 6 | Schalter | 621506 |
| 7 | Schraube Griff/Motorgehäuse M4x25 | 621507 |
| 8 | Griffabdeckung rechts | 621508 |
| 9 | Griffabdeckung links | 621509 |
| 10 | Schraube Elektronik M4x20 | 621510 |
| 11 | Elektronikeinheit | 621511 |
| 12 | Einstellrad Elektronik | 621512 |
| 13 | Schraube Kohlehalter M4x8 | 621513 |
| 14 | Kohlebürste | 621514 |
| 15 | Kohlehalter | 621515 |
| 16 | Schraube M4x8 | 621516 |
| 17 | Unterlegscheibe | 621517 |
| 18 | Kunststoffscheibe | 621518 |
| 19 | Kontaktmagnet | 621519 |
| 20 | Abstandhalter | 621520 |
| 21 | Motorgehäuse | 621521 |
| 22 | Stator | 621522 |
| 23 | Schraube für Stator | 621523 |
| 24 | Kugellager Anker hinten | 621524 |
| 25 | Anker | 621525 |
| 26 | Kugellager Anker vorne | 621526 |
| 27 | Getriebegehäuse | 621527 |
| 28 | Feststellknopf | 621528 |
| 29 | Feder für Feststellknopf | 621529 |
| 30 | Feststellknopfbefestigung | 621530 |
| 31 | Schraube Getriebegehäuse M4x30 | 621531 |
| 32 | Nadellager Getriebe | 621532 |
| 33 | Getriebrad | 621533 |
| 34 | Passfeder | 621534 |
| 35 | Getriebewelle innen | 621535 |
| 36 | Kugellager Getriebe | 621536 |
| 37 | Getriebeplatte | 621537 |
| 38 | Schraube Getriebeplatte M4x16 | 621538 |
| 39 | Buchse Getriebe | 621539 |
| 40 | Zahnrad | 621540 |

## Stückliste

| Position: | Artikelbezeichnung STORCH: | Artikel-Nummer: |
|---|---|---|
| 41 | Sicherungsring außen | 621541 |
| 42 | Kugellager Schleifplatte | 621542 |
| 43 | Passfeder | 621543 |
| 44 | Spindel Auflagescheibe | 621544 |
| 45 | Schleifkopf / Getriebeabdeckung | 621545 |
| 46 | Schraube Schleifkopf M4x16 | 621546 |
| 47 | Sicherungsring innen Schleifkopf | 621547 |
| 48 | Feder | 624578 |
| 49 | Schleifplattenhaube inkl. Bürstenkranz | 621549 |
| 50 | Haubenausschnitt f. Schleifplattenhaube inkl. Bürstenkranz | 621550 |
| 51 | Sicherungsring außen | 624515 |
| 52 | AUFLAGESCHEIBE FÜR KLETTPLATTE | 624516 |
| 53 | Ersatzklettschleifteller | 624505 |
| 54 | Schraube Handgriff M8x16 | 621554 |
| 55 | Bügelgriff | 621555 |
| 56 | Spannschelle Schlauch | 624514 |
| 57 | Feder f. kurzen Saugschlauch | 621557 |
| 58 | kurzer Saugschlauch vorne | 621558 |
| 59 | Schellenstück Griffabdeckung rechts | 621559 |
| 60 | Schellenstück Griffabdeckung links | 621560 |
| 61 | Rändelschraube | 621561 |
| 62 | Befestigungsschelle Absaugschlauch unten | 621562 |
| 63 | Befestigungsschelle Absaugschlauch oben | 621563 |
| 64 | Saugschlauchanschluss | 624517 |
| 65 | Saugschlauchadapter | 621565 |
| 66 | Radialwellendichtung | 621526 |

# EG-Konformitätserklärung

| | |
|---|---|
| Name / Anschrift des Ausstellers: | STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH<br>Platz der Republik 6-8<br>D-42107 Wuppertal |
| Produktbeschreibung: | Wandschleifer Spider XS<br>110V / 230V, 50 Hz, 1200 W |

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie des Rates vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Maschinen (98/37/EG) den Sicherheitszielen der Richtlinie des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel (2006/95/EG) sowie den wesentlichen Schutzanforderungen der Richtlinie des Rates vom 03. Mai 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) entspricht.

Prüfgrundlagen: DIN EN 60745-2-3 (VDE 0740 Teil3): 2007-12

**STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH**

Jörg Heinemann
- Geschäftsführer -

## Garantie:

**Garantiebedingungen**

Für unsere Geräte gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen von 12 Monaten ab Kaufdatum/Rechnungsdatum des gewerblichen Endkunden. Sind längere Fristen im Wege einer Garantieerklärung von uns ausgelobt, sind diese extra in den Bedienungsanleitungen der betroffenen Geräte ausgewiesen.

**Geltendmachung**

Bei Vorliegen eines Gewährleistungs- bzw. Garantiefalles bitten wir, dass das komplette Gerät zusammen mit der Rechnung frei an unser Werk oder an eine von uns autorisierte Service- Station eingeschickt wird.

**Gewährleistungs- bzw. Garantieanspruch**

Reparaturansprüche bestehen ausschließlich an Werkstoff- oder Fertigungsfehler sowie ausschließlich bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Geräts.
Verschleißteile wie Kohlebürste (Art-Nr.: 621514), Kugellager Getriebe (Art-Nr.: 621536), Kugellager Schleifplatte (Art-Nr.: 621542), Schleifplattenhaube inkl. Bürstenkranz (Art-Nr.: 621549), Haubenausschnitt f. Schleifplattenhaube inkl. Bürstenkranz (Art-Nr.: 621550), Auflagescheibe f. Klettplatte (Art-Nr.: 624516) und Ersatzklettschleifteller (Art-Nr.: 624505) fallen nicht unter derartige Ansprüche.
Sämtliche Ansprüche erlöschen durch den Einbau von Teilen fremder Herkunft, bei unsachgemäßer Handhabung und Lagerung sowie bei offensichtlicher Nichtbeachtung der Betriebsanleitung.

**Durchführung von Reparaturen**

Sämtliche Reparaturen dürfen ausschließlich durch unser Werk oder von STORCH autorisierten Service- Stationen durchgeführt werden.

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 62 15 00 | Wandschleifer Spider XS |
| 65 15 00 | Schleifstaubsauger Vac Tec 25 |

Stand: 09-2009

STORCH®
**Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH**

Platz der Republik 6 - 8
42107 Wuppertal
Telefon: +49 (0)2 02 . 49 20 - 0
Telefax: +49 (0)2 02 . 49 20 - 111
E-mail: info@storch.de
Internet: www.storch.de